

sunstech[®]

USER MANUAL


SHIVA



Features

- Display : 1,5"
- Audio format: MP3 / WMA / WAV
- Video format: AMV
- Picture format: JPEG / BMP
- Radio FM up to 40 presets,
- Record audio: MIC and FM radio
- Preset EQ : Natural / Rock /Pop / Classic / Suave / Jazz / DBB

- USB 2.0
- Battery: 140 mA
- Sleep function
- Different languages,
- Internal Memory :4GB.

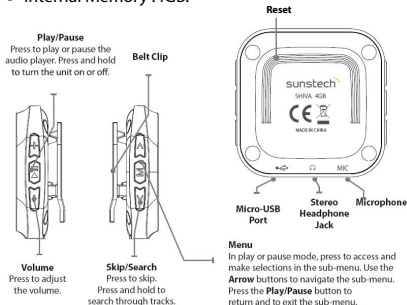

Loading Files

1. Connect the unit to a computer and to the Micro-USB Port using the included USB cable.
2. Once connected, the unit will show up on the connected computer as if it were a connected USB, hard drive, or memory card.
3. Drag and drop the desired audio, video, or photo files into the unit's drive location on the connected computer.

File Compatibility:

MUSIC: MP3, WMA

VIDEO: AMV

VOICE: WAV

PHOTOS: JPEG, BMP

4. After the files are loaded onto the unit, right-click on the drive and eject it from the computer, then disconnect the USB cable.

Music

1. Power the digital media player on , holding the Play/Pause button.

2. Select the Music icon on the main menu by using the Skip/Search buttons , and press the Menu button to enter Music mode.

3. Press the Play/Pause button or Click  to pause and  to play.

4. Press the Skip/Search buttons to skip through tracks, or press and hold to fast forward or rewind the music. (When you used this function is activated the audio mute)

5. Lyric function,

When you listening the music with a Lyric file, press and hold the menu key during two seconds and text of the song will show in the screen.

6. Press and hold the Menu button to return to the main menu.

File Compatibility:
MUSIC: MP3, WMA.

Movie

File-type Requirements: AMV

- 1.Power the digital media player on by holding the Play/Pause button.
2. Choose the Movie icon in the main menu by using the Skip/Search buttons , and press the Menu button to enter Movie mode.
- 3.Navigate through the file browser using the Skip/Search buttons, and press the Menu button to select a video file.
- 4.Press and hold the Menu button to return to the main menu.

Picture

- 1.Power the digital media player on by holding the Play/Pause button.
2. Select the Photo icon in the main menu by using the Skip/Search buttons , and press the Menu button to enter Photo mode.
3. Navigate through the file browser by using the Skip/Search buttons, and press the Play/Pause button to select a JPEG / BMP photo file.
- 4.Press and hold the Menu button to return to the main menu.

Radio

- 1.Power the digital media player on by holding the Play/Pause button.
- 2.Choose the Radio icon on the main menu by using the Skip/Search buttons to enter Radio mode.
- 3.Press the Menu button to access the other settings.
Select auto search to start memorize all available stations, up to 40 presets.
- 4.Once finished, press Play/Pause button once.
CH1 will be displayed on the screen
- 5.Press and hold the Menu button to return to the main menu.

Pedometer

- 1.Power the digital media player on by holding the Play/Pause button.
2. Navigate to the Pedometer icon on the main menu by using the Skip/Search buttons , and press the Menu button to enter Pedometer mode.
3. Navigate through the file browser by using the Skip/Search buttons,
We have three options:
Local folder : To select the music that you want listen.
Pedometer:
Press the Menu button to confirm to start a new record, view previous records, or change personal information.

Mode : Walking / Running / Jogging.

Sex: Man / Woman

Stride: ----

Weight: ----

Position Wrist / Waist

Exit: To exit the Pedometer function

Record

- 1.Power the digital media player on by holding the Play/Pause button.
2. Choose the Record icon in the main menu by using the Skip/Search buttons , and press the Menu button to enter Record mode.
- 3.Press the Play/Pause button to begin recording.
- 4.Press the Play/Pause button to pause recording.
- 5.Press and hold the Menu button to save the file.
- 6.Press and hold the Menu button to return to the main menu.

Voice

- 1.Power the digital media player on by holding the Play/Pause button.
- 2.Select the Voice icon on the main menu by using the Skip/Search buttons, and press the Menu button to enter Voice mode.
- 3.Press the Play/Pause button to play saved recordings.
- 4.In play or pause mode, press the Menu button to

access and make selections in the local folder. Use the Arrow buttons to navigate the sub-menu. Press the Menu button to select.

5. Press the Skip/Search buttons to skip through tracks, or press and hold to fast forward or rewind a track.

6. Press and hold the Menu button to return to the main menu.

Setting

We have different options:

LCD set / Language /Power off/ Memory info /
Firmware version / Restore default / Exit.


Specification

Size	44*44.8*18mm	
Weight	22g	
Screen	1.5 inch TFT display,262K color	
Computer connection	High-speed USB 2.0 (FS) Flash disk	
Build-in memory	4GB	
Supply power	Built-in 180mAh rechargeable battery	
REC	Sample radio	8KHz
	Recording format	WAV(64Kbps)
MP3\WMA	The biggest	(L)10mW+(R)
	Outputting ratio	10mW(320)
	MP3 bit rate	8K bps-320K bps
	WMA bit rate	5K bps-384K bps
	Frequency corresponding	20Hz-20KHz
	SNR	85dB
	Lack fidelity	<+ .005
FM radio	Frequency scope	87MHz-108MHz
	Radio stations	20+20
	The biggest output	(L)10mW+(R)
	rate of earphone	10mW(320)
	SNR	45dB
Music format	MP3、WMA、WAV	
Temperature	-5 to 40 degree centigrade	
Multi languages	English, Spanish, French and Portuguese	
Operating System	Windows 98/XP/SE/ME/2K, MAC OS 10 、Linux 2.4.2	

Made in China




01. DO NOT place objects on top of the device, as objects may scratch the device.



2. DO NOT expose the device to dirty or dusty environments.



3. DO NOT place the device on an uneven or unstable surface.



4. DO NOT insert any foreign objects into the device.



5. DO NOT expose the device to strong magnetic or electrical field.



6. DO NOT expose the device to direct

sunlight as it can damage the device. Keep it away from heat sources.

60°C(140°F)



20°C(68°F)

60°C(140°F).

7. DO NOT store your device in

temperatures higher than 40°C(104°F).

The internal operating temperature for

this device is from 20°C(68°F) to



8. DO NOT use the device in the rain.



9. Please check with your Local

Authority or retailer for proper

disposal of electronic products.



10. The device and adaptor may

product some heat during normal

operation of charging. To prevent

discomfort or injury from heat exposure, DO NOT leave

the device on your lap.



11. POWER INPUT RATING:

Refer to the rating label on the device and be sure that the power adaptor complies with

the rating. Only use accessories specified by the manufacturer.



12. Clean the device with a soft cloth.

If needed, dampen the cloth slightly

before cleaning. Never use abrasives or cleaning solutions.



13. Always power off the device to install or remove external devices that do not support hot-plug.



14. Disconnect the device

from an electrical outlet and power off before cleaning the device.



15. DO NOT disassemble the device.
Only a certified service technician should perform repair.



16. The device has apertures to disperse heat. DO NOT block the device ventilation, the device may become hot and malfunction as a result.



17. Risk of explosion if battery replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the instruction.



18. PLUGGABLE EQUIPMENT: the
socket-outlet shall be installed near
the equipment and shall be easily

accessible.

Warranty conditions

- The warranty of this product is for 2 years since the purchase date.
- The warranty will exclude breakdowns caused by bad use of the product, wrong installation or installation in not desirable places for a proper maintenance of the product, rips, updates of the products that are not supplied by the brand, pieces wore away for its use or for not domestic or inappropriate use. Also are excluded breakdowns caused for manipulations of the products by people or companies alien to our company.
- For any request regarding the warranty terms, the purchase receipt must be attached.



Correct disposal of this Product

(Waste Electrical & Electronic Equipment(WEEE))

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused. This symbol means that electrical and electronic equipment, at their end-of-life should be disposed of separately from your household waste.

Please dispose of this equipment at your local community waste collection/recycling centre. In the European Union there are separate collection systems for used electrical and electronic products. Please help us to conserve the environment we live in!

DECLARATION OF CONFORMITY

Council Directive(s) to which conformity is declared:

Directive (2004/108/EC) - EMC

Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application of the Standards:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006+IS1: 2009

EN 55020: 2007+A11: 2011

EN 55022: 2010

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2: 2009

EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010

IEC62321/2nd CDV (111/95/CDV)

Manufacturer's name: **AFEX SUNS, S.A.**

Manufacturer's address: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type of equipment: **MP4 Player**

Trade: **SUNSTECH**

Model no.: **SHIVA**

We, the undersigned, hereby declare under our sole responsibility that the specified equipment is in conformity with the above Directive(s) and Standard(s)

Place: Barcelona



(Signature)

Victor Planas Bas

(Full name)

Date: 17 - April - 2014

General Manager

(Position)



MANUAL DE INSTRUCCIONES


SHIVA



Características

- Pantalla: 1,5"
- Formato de audio: MP3 / WMA / WAV
- Formato de vídeo: AMV
- Formato de imagen: JPEG / BMP
- Radio FM hasta 40 presintonías,
- Grabación de audio: MIC y radio FM
- Preajustes: Natural / Rock / Pop / Clásico / Suave / Jazz / DBB
- USB 2.0

- Batería: 140 mA
- Función silenciosa
- Diferentes idiomas,
- Memoria interna:4GB.

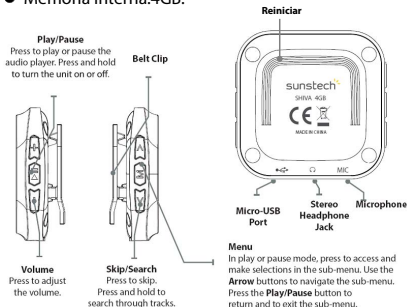

Cargando archivos

1. Conecte la unidad a un ordenador y al puerto Micro-USB utilizando el cable USB incluido.
2. Una vez conectada, la unidad aparecerá en el ordenador conectado como si se tratara de una USB, un disco duro o una tarjeta de memoria conectados.
3. Arrastre y suelte los archivos de audio, vídeo o fotos deseados hasta la ubicación de la unidad en el ordenador conectado.

Compatibilidad de archivos:

al menú principal.

Compatibilidad de archivos:

MÚSICA: MP3, WMA.

Película

Formato de archivo: AMV

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Movie del menú principal utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para acceder al modo Movie.
3. Navegue a través del explorador de archivos utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para seleccionar un archivo de vídeo.
4. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para volver al menú principal.

Fotos

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Photo del menú principal utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para acceder al modo Photo.
3. Navegue a través del explorador de archivos utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Play/Pause para seleccionar un archivo de fotos JPEG/BMP.

MÚSICA: MP3, WMA

VÍDEO: AMV

VOZ: WAV

FOTOS: JPEG, BMP

4.Después de que se hayan cargado los archivos en la unidad, haga clic en el botón derecho sobre la unidad para expulsarla del ordenador y desconecte el cable USB.

Música

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Music del menú principal utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para acceder al modo Music.
3. Pulse la tecla Play/Pause o haga clic  para interrumpir la reproducción o  para iniciar.
4. Pulse las teclas Skip/Search para saltar a través de las pistas o manténgalas pulsadas para avanzar o rebobinar la música. (al utilizar esta función se desactiva automáticamente el sonido)
5. Función Lyric.
Mientras escucha música de un archivo con letra, mantenga pulsada la tecla de menú durante dos segundos y el texto de la canción aparecerá en pantalla.
6. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para volver

4. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para volver al menú principal.

Radio

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Radio del menú principal utilizando las teclas Skip/Search para acceder al modo Radio.
3. Pulse la tecla Menú para acceder a los otros ajustes. Seleccione Auto Search (búsqueda automática) para empezar a memorizar todas las emisoras disponibles hasta 40 presintonías.
4. Una vez que haya terminado, pulse la tecla Play/Pause una vez.
Aparecerá CH1 en pantalla.
5. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para volver al menú principal.

Podómetro

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Pedometer del menú principal utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para acceder al modo Pedometer.
3. Navegue a través del explorador de archivos utilizando las teclas Skip/Search,

Hay tres opciones:

Carpeta local: Para seleccionar la música que quiere escuchar.

Podómetro:

Pulse la tecla Menu para confirmar e iniciar un nuevo registro, ver los registros anteriores o modificar su información personal.

Modo: Walking / Running / Jogging.

Sexo: Hombre / Mujer

Ritmo: ----

Peso: ----

Posición en la muñeca / en la cintura

Exit: Para salir de la función podómetro

Grabar

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Record del menú principal utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para acceder al modo Record.
3. Pulse la tecla Play/Pause para empezar a grabar.
4. Pulse la tecla Play/Pause para pausar la grabación.
5. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para guardar el archivo.
6. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para volver al menú principal.

Voz

1. Encienda el reproductor multimedia digital manteniendo pulsada la tecla Play/Pause.
2. Seleccione el icono Voice del menú principal utilizando las teclas Skip/Search y pulse la tecla Menu para acceder al modo Voice.
3. Pulse la tecla Play/Pause para reproducir las grabaciones guardadas.
4. En modo de reproducción o pausa, pulse la tecla Menu para acceder a la carpeta local y seleccionar. Utilice las flechas para navegar por el submenú. Pulse la tecla Menu para seleccionar.
5. Pulse las teclas Skip/Search para saltar a través de las pistas o manténgalas pulsadas para avanzar o rebobinar una pista.
6. Pulse y mantenga pulsada la tecla Menu para volver al menú principal.

Ajuste

Hay tres opciones:

Configuración LCD / Idioma / Apagado / información de Memoria / versión de Firmware / Restaurar configuración predeterminada / Salir.

Especificación

Tamaño	44*44.8*18 mm
Peso	22 g
Pantalla	Pantalla TFT de 1,5 pulgadas, 262K colores
Conexión a computadora	Disco flash USB 2.0 (FS) de alta velocidad
Memoria incorporada	4 GB
Alimentación	Batería recargable incorporada de 180 mAh
REC	Radio demuestra 8 KHz
	Formato de grabación WAV(64 Kbps)
MP3/WMA	Más grande (L)10 mW+(R)
	Radio de salida 10mW(320)
	Tasa de bits de MP3 8K bps-320K bps
	Tasa de bits de WMA 5K bps-384K bps
	Frecuencia correspondiente 20Hz-20KHz
	SNR 85dB
	Fidelidad <+_0,05
Radio FM	Alcance de frecuencia 87MHz-108MHz
	Estaciones de radio 20+20
	Salida más grande (L)10 mW+(R)
	Velocidad de auricular 10mW(320)
	SNR 45dB
Formato de música	MP3、WMA、WAV
Temperatura	-5 a 40 grados centígrados
Múltiples idiomas	inglés, español, francés y portugués
Sistema operativo	Windows 98/XP/SE/ME/2K, MAC OS 10 、Linux 2.4.2

Hecho en China




1. NO coloque objetos encima del aparato porque podrían rayarlo.



2. NO exponga el aparato a entornos sucios o polvorientos.



3. NO coloque el aparato en una superficie desigual o inestable.



4. NO introduzca ningún objeto extraño en el aparato.



5. NO exponga el aparato a un campo magnético o eléctrico fuerte.



6. NO exponga el aparato directamente a la luz del sol porque podría dañarlo.

Manténgalo apartado de superficies calientes.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NO guarde el aparato a temperaturas superiores a los 40 °C (104 °F). La temperatura interna de funcionamiento de este aparato es de 20 °C (68 °F) a 60 °C (140 °F).



8. NO utilice el aparato bajo la lluvia.



9. Consulte con su ayuntamiento o vendedor para saber cómo eliminar de forma correcta los aparatos electrónicos.



10. El aparato y el adaptador pueden producir algo de calor durante el funcionamiento normal de la carga.

Para evitar la incomodidad o un daño debido a la

exposición al calor NO deje el aparato en su regazo.



11. CAPACIDAD DE LA
POTENCIA DE ENTRADA: Véase
la etiqueta del aparato y
asegúrese de que el adaptador

de potencia corresponde a la capacidad. Utilice
únicamente los accesorios especificados por el
fabricante.



12. Limpie el aparato con un paño
suave. Si fuera necesario,
humedezca ligeramente el paño antes de limpiar.
No utilice nunca mezclas abrasivas o productos
de limpieza.



13. Apague siempre el aparato para
instalar o quitar dispositivos externos
que no aguanten la conexión en caliente.



14. Desconecte el aparato de la toma de corriente eléctrica y apáguelo antes de limpiarlo.




15. NO desmonte el aparato. Sólo un técnico de servicio autorizado debe realizar las reparaciones.



16. El aparato tiene aperturas para liberar calor.

NO bloquee la ventilación del aparato, el aparato puede calentarse y comenzar a funcionar mal.



17. Riesgo de explosión en caso de sustitución de la batería por otra de un tipo incorrecto. Tire las baterías usadas siguiendo las instrucciones.



18. EQUIPAMIENTO ENCHUFABLE: el enchufe debe estar instalado cerca del equipo y tener un acceso fácil.

Condiciones de Garantía

- Este equipo tiene garantía de 2 años a partir de la fecha original de compra.
- Serán exentas de la garantía las averías producidas por un uso incorrecto del aparato, malainstalación o instalados en lugares inapropiados para su buena conservación, roturas, actualizaciones de software que no sean los facilitados por la marca, piezas desgastadas por supropio uso o por un uso no doméstico o inadecuado, así como, por manipulación por personas otalleres ajenos a nuestra empresa.
- Para que la garantía tenga validez, se deberá adjuntar la factura o tiquet de caja que corrobore la adquisición y fecha de venta de este producto.

El desechado correcto de este producto

(equipamiento eléctrico y electrónico de desecho)
(WEEE).



Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales de alta calidad y componentes que pueden ser reciclados y reutilizados. Este símbolo indica que, al final de su vida útil, el equipamiento eléctrico y electrónico deben ser desechados por separado y no debe hacerse junto con los desperdicios domésticos. Por favor, deseche este equipo en su punto de reciclado local/recogida de desperdicios. En la Union Europea hay sistemas de recogida específicos para los desechos eléctricos y electrónicos usados. ¡Colabore en la protección de nuestro medio ambiente!

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Directiva(s) del Consejo con la(s) que se declara conformidad:

Directiva (2004/108/EC) - EMC

Directiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicación de las Normas:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006+IS1: 2009

EN 55020: 2007+A11: 2011

EN 55022: 2010

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2: 2009

EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010

IEC62321/2nd CDV (111/95/CDV)

Fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Dirección: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Tipo de equipo: **MP4 Player**

Marca: **SUNSTECH**

Modelo.: **SHIVA**

Nosotros, los abajo firmantes, declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el equipo especificado cumple con la(s) Directiva(s) y Norma(s) mencionadas

Lugar: Barcelona



(Firma)

Victor Planas Bas
(Nombre)

Fecha: 17 - Abril - 2014

Director General
(Cargo)




Manuel d'utilisateur **SHIVA**



Caractéristiques

- Affichage: 1,5"
- Formats audio : MP3 / WMA / WAV
- Format vidéo : AMV
- Formats images : JPEG / BMP
- Radio MF jusqu'à 40 stations pré-réglées
- Enregistrement audio : MIC et Radio MF
- Pré-réglages EQ : Naturel / Rock / Pop / Classique / Doux / Jazz / DBB
- USB 2.0

- Batterie : 140 mA
- Fonction de veille
- Différentes langues
- Mémoire interne :4Go

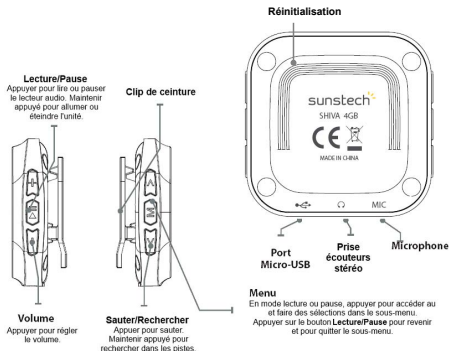

Charger des fichiers

1. Raccordez l'unité à l'ordinateur et au Port Micro-USB en utilisant la câble USB inclus.
2. Une fois raccordé, l'unité va s'afficher sur l'ordinateur raccordé comme si c'était un disque dur USB ou une carte mémoire.
3. Glissez-déplacez les fichiers audio, vidéo ou photo voulus à l'emplacement du disque de l'unité sur l'ordinateur

raccordé.

Fichiers compatibles :

MUSIQUE : MP3, WMA

VIDÉO: AMV

AUDIO : WAV

PHOTOS : JPEG, BMP

4. Une fois les fichiers chargés dans l'unité, cliquez sur le disque avec le bouton de droite de la souris et éjectez-le de l'ordinateur, puis débranchez le câble USB.

Musique

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.

2. Sélectionnez l'icône Musique sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode musique.

3. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause ou Cliquez sur  pour pauser et  pour jouer.

4. Appuyez sur les boutons Sauter/Rechercher pour sauter des pistes, ou maintenez appuyé pour avancer ou revenir rapidement dans la musique. (Quand vous utilisez cette fonction l'audio est mise en sourdine)

5. Fonction Paroles

En écoutant de la musique avec un fichier Paroles, maintenez appuyé la touche de menu pendant deux secondes et les paroles de la chanson s'afficheront sur l'écran.

Maintenez appuyé le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Fichiers compatibles :

MUSIQUE : MP3, WMA

Vidéo

Exigence en format de fichiers : AMV

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.

2. Sélectionnez l'icône de Vidéo sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode Film.

Naviguez sur le navigateur de fichiers en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner un fichier vidéo.

4. Maintenez appuyé le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Photos

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.

2. Sélectionnez l'icône de Photos sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode Photos.

3. Naviguez sur le navigateur de fichiers en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner un fichier photo JPEG/BMP.

4. Maintenez appuyé le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Radio

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.

2. Sélectionnez l'icône de Radio sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode Radio.

3. Appuyez sur le bouton Menu pour accéder aux autres paramètres.

Sélectionnez recherche automatique pour commencer à mémoriser toutes les stations disponibles, jusqu'à 40 pré-réglages.

4. Une fois terminé, appuyez une fois sur le bouton Lecture/Pause.

LA STATION 1 s'affichera sur l'écran.

5. Maintenez appuyé le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Podomètre

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.

2. Sélectionnez l'icône de Podomètre sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode Podomètre.

3. Naviguez sur le navigateur de fichiers en utilisant les

boutons Sauter/Rechercher.

Vous avez trois options :

Dossier local : Pour sélectionner la musique que vous voulez écouter.

Podomètre :

Appuyez sur le bouton Menu pour confirmer le début d'un nouvel enregistrement, visualiser les enregistrements précédents ou modifier les informations personnelles.

Modes : Marche / Course / Jogging

Sexe : Homme / Femme

Foulée : ----

Poids : ----

Position Poignet/Taille

Exit : Pour quitter la fonction Podomètre

Enregistrer

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.
2. Sélectionnez l'icône Enregister sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode Enregistrement.
3. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour commencer l'enregistrement.
4. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour pauser l'enregistrement.
5. Maintenez appuyé le bouton Menu pour enregistrer le fichier.

6. Maintenez appuyé le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Voix

1. Allumez le lecteur multimédia numérique, en maintenant appuyé le bouton Lecture/Pause.

Sélectionnez l'icône Voix sur le menu principal en utilisant les boutons Sauter/Rechercher et appuyez sur le bouton Menu pour passer en mode musique.

3. Appuyez sur le bouton Lecture/Pause pour lire les enregistrements enregistrés.

4. En mode lecture ou pause, appuyez sur le bouton Menu pour accéder au ou faire des sélections dans le dossier local. Utilisez les boutons Fléchés pour parcourir le sous-menu. Appuyez sur le bouton Menu pour sélectionner.

5. Appuyez sur les boutons Sauter/Rechercher pour sauter des pistes, ou maintenez appuyé pour avancer ou revenir rapidement une piste.

6. Maintenez appuyé le bouton Menu pour revenir au menu principal.

Paramétrage

Vous avez différentes options :

Paramétrage LCD / Langue / Extinction / Infos mémoire /
Version de micro logiciel / Restaurer les paramètres par
défaut / Quitter.


Spécifications

Dimensions	44*44.8*18 mm
Poids	22g
Écran	Affichage TFT 1,5 pouce, 262K couleurs
Connexion à l'ordinateur	Disque Flash USB 2.0 Haute Vitesse (FS)
Mémoire intégrée	4GB
Alimentation	Batterie rechargeable intégrée 180mAh
ENREGISTREMENT	Taux d'échantillonnage 8kHz
	Format d'enregistrement WAV (64Kbps)
MP3\WMA	La plus grande (G) 10mW+(D)
	puissance de sortie 10mW(320)
	Débit binaire MP3 8K bps-320K bps
	Débit binaire WMA 5K bps-384K bps
	Fréquence correspondante 20Hz-20KHz
	Rapport signal/bruit 85dB
	Manque de fidélité $< \pm 0.05$
Radio MF	Plage de fréquence 87MHz-108MHz
	Stations de radio 20+20
	La plus grande (G)10mW+(D)
	puissance des écouteurs 10mW(320)
	Rapport signal/bruit 45dB
Formats de musique	MP3, WMA, WAV
Température	-5 à 40 degrés Celsius
Langues	Anglais, Espagnol, Français et Portugais
Système d'exploitation	Windows 98/XP/SE/ME/2K, MAC OS 10 、 Linux 2.4.2

Fabriqué en Chine



1. NE PAS mettre d'objets au-dessus de l'appareil, car ces objets peuvent le rayer.



2. NE PAS exposer l'appareil à un environnement sale ou poussiéreux.



3. NE PAS placer l'appareil sur une surface non plane ou instable.



4. NE PAS introduire d'objets étrangers dans l'appareil.



5. NE PAS exposer l'appareil à un champ magnétique ou électrique trop fort.



6. NE PAS exposer l'appareil en plein

soleil car vous risquez de l'endommager.

Veuillez le maintenir éloigné des sources de chaleur.

60°C (140°F)



20°C (68°F)

°F).

7. NE PAS laisser votre appareil sous une température supérieure à 40° C (104° F).

La température interne de

fonctionnement de cet appareil est

comprise entre 20 °C (68 °F) et 60 °C (140



8. NE PAS utiliser cet appareil sous la pluie.



9. Veuillez vous renseigner auprès des Autorités Locales ou de votre détaillant concernant la mise au rebut des produits électroniques.



10. L'appareil et l'adaptateur peuvent produire de la chaleur au cours d'un

chargement dans des conditions normales.

Afin d'éviter toute gêne ou blessure due à une exposition à la chaleur, veuillez NE PAS laisser l'appareil sur vos genoux.



11. PUISSANCE D'ENTREE

Reportez-vous à l'étiquette

apposée sur l'appareil et

assurez-vous que l'adaptateur

secteur est approprié. Veuillez utiliser uniquement les accessoires spécifiés par le fabricant.



12. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux. Si nécessaire,

humidifiez légèrement le chiffon avant de nettoyer.

Veuillez ne jamais utiliser de produits abrasifs ou nettoyeurs.



13. Veuillez toujours éteindre l'appareil pour installer ou retirer des périphériques qui ne supportent pas les branchements à chaud.



14. Débranchez l'appareil de la prise électrique et éteignez-le avant de le nettoyer.



15. NE PAS démonter l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à effectuer les réparations.



16. L'appareil est doté d'ouvertures pour disperser la chaleur.

NE PAS bloquer la ventilation de l'appareil, sinon il risque de surchauffer de donc de mal fonctionner.



17. Risque d'explosion si la pile est remplacée par un modèle inadapté.

Débarrassez-vous des piles conformément aux instructions.



18. APPAREIL ENFICHABLE : La prise de courant doit être installée près de l'appareil et doit être facilement

accessible.

Condition de la garantie

- Ce produit est garanti 2 ans à compter de la date d'achat.
 - La garantie ne comprend pas les pannes dues à une mauvaise utilisation du produit, une mauvaise installation ou une installation dans des endroits non adaptés pour la bonne maintenance du produit, des défauts, mises à jour des produits qui ne sont pas fournis par la marque, les pièces mal utilisées ou qui ne sont pas destinées à une utilisation domestique ou sont utilisées de manière inappropriée.
- Sont également non comprises dans la garantie les pannes dues à des manipulations des produits par des personnes physiques ou morales autres que notre société.
- Pour toute réclamation concernant les termes de la garantie, le ticket de caisse doit être joint.



Se débarrasser correctement de ce Produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des de haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que l'équipement électrique et électronique, une fois usagé, doit être traité séparément des déchets ménagers. Veuillez déposer cet équipement dans le point de collecte/ recyclage des déchets de votre quartier.

Au sein de l'Union Européenne, il existe des systèmes de collecte Séparés pour les produits électriques et électroniques usagés.

Merci de nous aider à protéger l'environnement dans lequel nous vivons !

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Directive du Conseil auxquelles la conformité est déclarée :

Directive (2004/108/EC) - EMC

Directive (2011/65/EU) - RoHS

Application des normes :

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006+IS1: 2009

EN 55020: 2007+A11: 2011

EN 55022: 2010

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2: 2009

EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010

IEC62321/2nd CDV (111/95/CDV)

Nom du fabricant : **AFEX SUNS, S.A.**

Adresse du fabricant : **C/Pallars 189, 08005 Barcelona**

Type d'équipement : **MP4 Player**

Marque Commerciale : **SUNSTECH**

Modèle no. : **SHIVA**

**Nous, soussignés, déclarons sous notre seule responsabilité que l'appareil
spécifié est conforme aux directives et normes ci-dessus**

Lieu : Barcelone



Signature : ...

Víctor Planas Bas

(Nom complet)

Date : le 17 Avril 2014

Directeur général

(Fonction)




MANUAL DO UTILIZADOR SHIVA



Características

- Visor de:1,5"
- Formato áudio: MP3 / WMA / WAV
- Formato vídeo: AMV
- Formato imagem: JPEG / BMP
- Rádio FM com até 40 predefinições,
- Gravação áudio: Microfone e rádio FM
- EQ predefinido: Natural / Rock / Pop / Classic / Suave
/ Jazz / DBB

- USB 2.0
- Bateria 140 mA
- Função de inatividade
- Diferentes idiomas,
- Memória interna:4 GB.

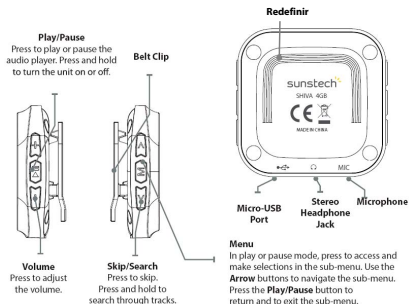

Carregar Ficheiros

1. Conecte o aparelho a um computador e à Porta Micro-USB, usando o cabo USB incluído.
2. Uma vez conectado, o aparelho irá aparecer no computador conectado como se fosse um USB, disco rígido ou cartão de memória conectado.
3. Arraste e solte os ficheiros áudio, vídeo ou de imagens desejados na localização da drive do aparelho no computador conectado.

Compatibilidade de Ficheiros:

MÚSICA: MP3, WMA

VÍDEO: AMV

VOZ: WAV

FOTOS: JPEG, BMP

4. Após os ficheiros terem sido carregados para o aparelho, faça clique com botão direito do rato sobre a drive e ejete-a do computador e, em seguida, desconecte o cabo USB.

Música

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.

2. Selecione o ícone Música no menu principal utilizando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para entrar no modo Música.

3. Prima o botão Play/Pause ou clique  para pausar e  para reproduzir.

4. Prima os botões Saltar/Pesquisar para saltar através de faixas, ou prima e mantenha premido para avançar ou retroceder rápido na música. (Quando usa esta função, o silêncio do áudio é ativado)

5. Função de letras.

Quando está a ouvir a música com um ficheiro de letras, prima e mantenha premida a tecla menu durante dois segundos e o texto da canção será apresentado no ecrã.

6. Prima e mantenha premido o botão Menu para regressar ao menu principal.

Compatibilidade de Ficheiros:

MÚSICA: MP3, WMA.

Filmes

Requisitos para o tipo de Ficheiro: AMV

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.

2. No menu principal, escolha o ícone Filme usando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para entrar no modo Filme.

3. Navegue através do navegador de ficheiros, usando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para seleccionar um ficheiro de vídeo.

4. Prima e mantenha premido o botão Menu para regressar ao menu principal.

Imagens

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.

2. No menu principal, escolha o ícone Foto usando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para entrar no modo Foto.

3. Navegue através do navegador de ficheiros, usando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Play/Pause para seleccionar um ficheiro de imagem JPEG / BMP.

4. Prima e mantenha premido o botão Menu para regressar ao menu principal.

Rádio

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.

2. No menu principal, escolha o ícone Rádio usando os botões Saltar/Pesquisar para entrar no modo Rádio.

3. Prima o botão Menu para aceder às outras definições.

Selecione a busca automática para começar a memorizar todas as estações disponíveis, até 40 predefinidas.

4. Uma vez terminada a busca, prima o botão Play/Pause uma vez.

CH1 será apresentado no ecrã

5. Prima e mantenha premido o botão Menu para regressar ao menu principal.

Pedómetro

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.

2. No menu principal, navegue até ao ícone do Pedómetro utilizando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para entrar no modo Pedómetro.

3. Navegue através do navegador de ficheiros, usando os botões Saltar/Pesquisar.

Temos três opções:

Pasta local: Para selecionar a música que deseja ouvir.

Pedómetro:

Prima o botão Menu para confirmar o início de uma nova gravação, visualizar gravações anteriores ou alterar informações pessoais.

Modo: Caminhar / Correr / Jogging.

Sexo: Homem / Mulher

Passo: ----

Peso: ----

Posição Punho / Cintura

Sair: Para sair da função de Pedómetro

Gravação

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.
2. No menu principal, escolha o ícone Gravação usando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para entrar no modo Gravação.
3. Prima o botão Play/Pause para começar a gravação.
4. Prima o botão Play/Pause para pausar a gravação.
5. Prima e mantenha premido o botão Menu para guardar o ficheiro.
6. Prima e mantenha premido o botão Menu para regressar ao menu principal.

Voz

1. Ligue o leitor multimédia digital, mantendo o botão Play/Pause premido.
2. No menu principal, selecione o ícone Voz usando os botões Saltar/Pesquisar e prima o botão Menu para entrar no modo Voz.
3. Prima o botão Play/Pause para reproduzir gravações guardadas.
4. No modo de reprodução ou pausa, prima o botão Menu para aceder e fazer seleções na pasta local. Use os botões das setas para navegar no submenu. Prima o botão Menu para seleccionar.
5. Prima os botões Saltar/Pesquisar para saltar através de faixas, ou prima e mantenha premido para avançar ou retroceder rapidamente numa faixa.
6. Prima e mantenha premido o botão Menu para regressar ao menu principal.

Definições

Temos diferentes opções:

Definir LCD / Idioma / Desligamento / Info memória /
Versão do firmware / Restaurar predefinições / Sair.


Especificação

Tamanho	44*44.8*18 mm
Peso	22 g
Ecrã	Visor TFT de 1.5 polegadas, 262 mil cores
Ligação a computador	Flash disk (FS) USB 2.0 Alta velocidade
Memória integrada	4GB
Fonte de alimentação	Bateria recarregável incorporada de 180mAh
REC	Amostra rádio 8KHz
	Formato de gravação WAV(64Kbps)
MP3\WMA	O maior (Esq)10mW+(Dir)
	Saída de rádio 10mW(320)
	Taxa de bit MP3 8K bps-320K bps
	Taxa de bit WMA 5K bps-384K bps
	Frequência correspondente 20Hz-20KHz
	SNR 85dB
	Ausência de fidelidade <+_0.05
Rádio FM	Alcance de frequência 87MHz-108MHz
	Estações de rádio 20+20
	Maior saída (Esq)10mW+(Dir)
	taxa de auscultador 10mW(320)
	SNR 45dB
Formato de música	MP3, WMA, WAV
Temperatura	-5 a 40 graus centígrados
Vários idiomas	Inglês, espanhol, francês e português
Sistema operativo	Windows 98/XP/SE/ME/2K, MAC OS 10, Linux 2.4.2

Fabricado em China



1. NÃO coloque objetos em cima do aparelho, uma vez que estes o podem riscar.



2. NÃO exponha o aparelho a ambientes sujos ou com pó.



3. NÃO coloque o aparelho numa superfície desnivelada ou instável.



4. NÃO introduza objetos estranhos no aparelho.



5. NÃO exponha o aparelho a campos magnéticos ou elétricos fortes.



6. NÃO exponha o aparelho à luz direta do sol, uma vez que isto o pode

danificar.

Mantenha o aparelho afastado de fontes de calor.

60°C (140°F)



20°C (68°F) (140 °F).

7. NÃO guarde o aparelho em zonas com temperatura superior a 40° C (104° F). A temperatura interna de funcionamento deste aparelho é de 20°C (68 °F) a 60 °C



8. NÃO use o aparelho à chuva.



9. Consulte as autoridades locais ou o revendedor relativamente à eliminação correta de aparelhos eletrónicos.



10. O aparelho e o adaptador podem produzir calor durante o seu normal

funcionamento de carga.

Para evitar o desconforto ou lesões causados pela exposição ao calor, NÃO deixe o aparelho no seu colo.



11. CAPACIDADE DA POTÊNCIA DE ENTRADA: Consulte a etiqueta de voltagem do aparelho e assegure-se que o

adaptador de corrente respeita a tensão. Use apenas acessórios especificados pelo fabricante.



12. Limpe o aparelho com um pano suave. Se necessário humedecça

ligeiramente o pano antes de proceder à limpeza. não use nunca soluções abrasivas ou detergentes.



13. Desligue sempre o aparelho antes de proceder à instalação ou remoção de aparelhos que não suportem hot-plug.



14. Desligue o aparelho da tomada elétrica antes de o limpar.




15. NÃO desmonte o aparelho. Só um técnico de serviço autorizado deve proceder a reparações.



16. O aparelho dispõe de aberturas destinadas a libertar calor.

NÃO bloqueie a ventilação do aparelho, uma vez que este pode aquecer e avariar-se.



17. A substituição da bateria por um tipo incorreto comporta um risco de explosão. Retire as baterias usadas de acordo com as

instruções.



acesso.

18. EQUIPAMENTO LIGÁVEL: a tomada deve estar instalada perto do equipamento e deve ser de fácil

Condições de Garantia

- Este equipamento tem garantia de 2(dois) anos a partir da data original de compra.
- Estaram isentas da garantia as avarias causadas pelo uso incorrecto do aparelho, má instalação ou colocação em lugares inapropriados para a sua boa conservação, pancadas, actualizações de software que não sejam os facilitados pela marca, peças desgastadas pelo seu próprio uso ou por um uso não doméstico ou inadequado, assim como, por manipulação por pessoas ou oficinas de assistência técnica alheias à nossa empresa.
- Para que a garantia tenha validade, deverá juntar a factura ou ticket de caixa que corrobore/valide a aquisição e data de venda deste produto.



Descarte correto deste Produto

Descarte de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos - WEEE).

Seu produto foi projetado e fabricado com materiais de alta qualidade e componentes que podem ser reciclados e reutilizados. Este símbolo significa que equipamentos elétricos e eletrônicos, no fim de sua vida útil, devem ser descartados separadamente do lixo doméstico.

Por favor, descarte esse equipamento em um posto de coleta adequado ou em um centro de reciclagem.

Na União Europeia existem sistemas de coleta separados para produtos elétricos e eletrônicos. Por favor, nos ajude a conservar o meio ambiente em que vivemos!

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Diretiva do Conselho relativamente à qual é declarada conformidade:

Diretiva (2004/108/EC) - EMC

Diretiva (2011/65/EU) - RoHS

Aplicação das Normas:

EN 55013: 2001+A1: 2003+A2:2006+IS1: 2009

EN 55020: 2007+A11: 2011

EN 55022: 2010

EN 55024: 2010

EN 61000-4-2: 2009

EN 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2: 2010

IEC62321/2nd CDV (111/95/CDV)

Nome do fabricante: **AFEX SUNS, S.A.**

Endereço do fabricante: **C/Pallars 189, 08005 Barcelona, Espanha**

Tipo de equipamento: **MP4 Player**

Comércio: **SUNSTECH**

Modelo no.: **SHIVA**

Nós, abaixo-assinados, pela presente declaramos por nossa exclusiva responsabilidade que o equipamento especificado está conforme à Diretiva e às Normas supra

Local: Barcelona



(Assinatura)

Víctor Planas Bas

(Nome completo)

Data: 17 de Abril de 2014

Diretor-Geral

(Cargo)

